## SONY

### パーソナルコンピューター VGC-RT\_1シリーズ クイックセットアップガイド

□ 保証書

**□** VAIOカルテ

パッケージ\*6

CD-ROM\*6

☐ 「Microsoft® Office」プレインストール

□「VAIOでビデオ編集を始めよう」

□ その他・パンフレット類

# 準備1 付属品を確かめる

□ コード掛け

□ 電源コード

□ ディスプレイフード\*5

□ アンテナ接続ケーブル\*³

- $\square$  ワイヤレスキーボード $^{*1}$
- **□** USBキーボード\*2
- □ パームレスト\*2
- □ ワイヤレスマウス\*¹
- USBマウス<sup>\*2</sup>
- □ リモコン\*3
- □ 単3形乾電池\*1\*3
- □ 取扱説明書 □ 主な仕様と付属ソフトウェア ■ B-CASカード\*3
- □ ジョグコントローラー\*4
  □ クイックセットアップガイド(本書) \*1 ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウス付属モデルに付属
- \*2 USBキーボード/ USBマウス付属モデルに付属
- \*3 テレビチューナー搭載モデルに付属
- \*4 ジョグコントローラー付属モデルに付属
- \*5 ディスプレイフード付属モデルに付属
- \*6 付属するソフトウェアは、お使いの機種により異なります。また、付属されない機種もあります。


(もっと詳しく ○ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備1 付属品を確かめる」をご覧ください。


## 準備2設置する

#### 設置場所

- 電源コンセント、壁のアンテナコネクタ(テレビチューナー搭載モデル)の近くに設置してください。
- 金属製のテーブルなどはワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスの動作に影響を与えることがあります。(ワイヤレス
- ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスは30cm ~ 10mの距離で使うことができます。本体の近くに設置してください。 (ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウス付属モデル)

- 本機を持ち上げるときは、本体カバーやスタンド、コード掛
- 本機を持ち上げるとき、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝 撃を加えないようにご注意ください。
- ズがつかないようにご注意ください。 ● 持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本機



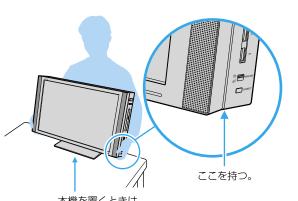

本機を置くときは、 衝撃が加わらないように静かに置く。

- キーボード/ワイヤレスマウス付属モデル)

#### 設置時のご注意


- けを持たないでください。落下や破損のおそれがあります。
- 持ち運ぶときは、衣類やベルト等で液晶ディスプレイ等にキ

準備3接続する(つづき)

電源コードを接続する

電源コードを本機に

接続する。

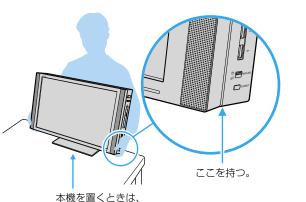

4-131-319-01 (1) Sony Corporation © 2009 Printed in China

壁の電源コンセントには、本機を立ててから

つないでください。

もっと詳しく → 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備3接続する」をご覧ください。

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、

(もっと詳しく ♪ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備3 接続する」をご覧ください。

契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

インターネット接続用機器につなぐ



インターネットを利用する場合

ADSL / FTTH(光) / CATVを利用するときは

LANコネクタを使用します。

ISDN回線を利用するときは USBコネクタを使用します。

## 準備3接続する

1. 本体力バーを取りはずす

2. 電源コードを接続する

4. B-CASカードを入れる\*1

5. アンテナに接続する\*1

6. HDMI機器を接続する

\*1 テレビチューナー搭載モデル

\*2 ジョグコントローラー付属モデル

3. インターネット接続用機器につなぐ

本機の接続の流れは下記のとおりです。このあとの接続手順に従って、本機の接続を行ってください。

7. 本体力バーを取り付ける

8. 電源コンセントに接続する

USBマウス付属モデルを お使いの場合

11.キーボード/

マウスを

接続する

ワイヤレスキーボード/ ワイヤレスマウス付属モデルを お使いの場合

9. キーボードを

準備する


10.マウスを

準備する

12.リモコンを準備する\*1


13.ジョグコントローラーを接続する\*2

B-CASカードを入れる(テレビチューナー搭載モデル) テレビを見る場合 2 矢印のある面を本機後面側に ● 同封の「ビーキャス(B-CAS)カード使 用許諾契約約款」をお読みになり了解 して矢印の方向に挿入する。

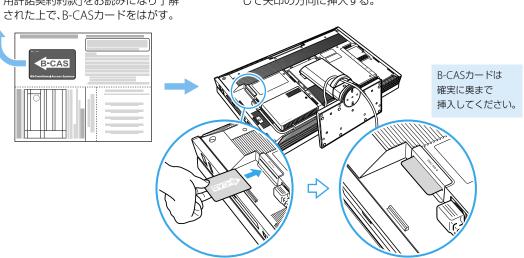


📵 もっと詳しく 💽 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 — 「準備3 接続する」をご覧ください。

アンテナに接続する(テレビチューナー搭載モデル) テレビを見る場合

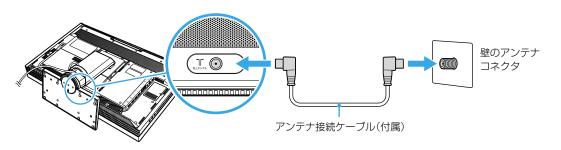


(もっと詳しく ▶ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備3 接続する」をご覧ください。

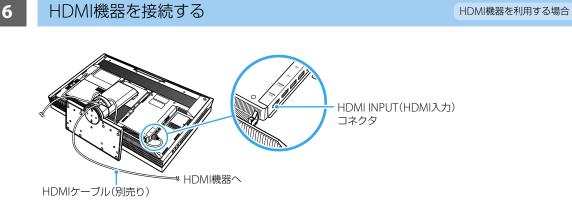

(もっと詳しく ♪ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。


本体カバーを取りはずす

本機前面を下にして置き、本体カバーを本機上部方向にスライドさせ、図のように取りはずします。

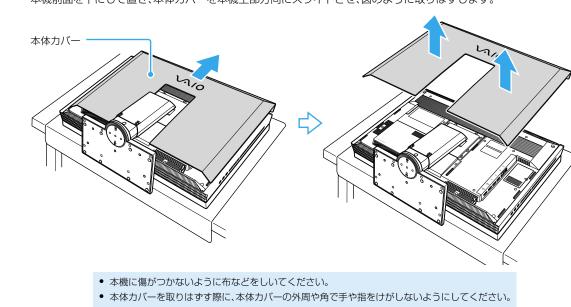

スタンドにコード掛けを取り付ける

本機後面スタンドにコード掛けを取り付けます。コード掛けを使うとケーブル類をまとめることができます。

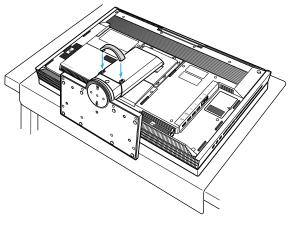



(もっと詳しく ♪ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備3 接続する」をご覧ください。

左下へつづく


本体力バー

#### 本体カバーを取り付ける

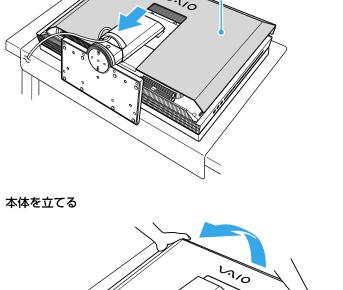


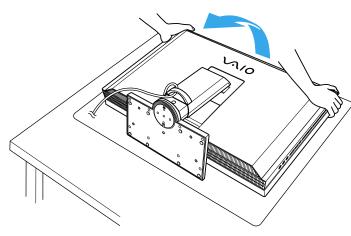


電源コンセントに接続する

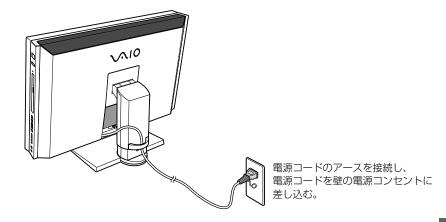

### キーボードを準備する(ワイヤレスキーボード付属モデル)

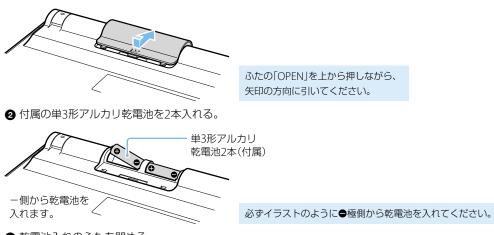

3 乾電池入れのふたを閉める。



- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜた り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれ

② 付属の単3形アルカリ乾電池を

🕒 もっと詳しく 🕒 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 — 「準備3 接続する」をご覧ください。

#### マウスを準備する(ワイヤレスマウス付属モデル)

すつスを裏返し、乾電池入れの ふたを開ける。



●と●を間違えないで



3 乾電池入れのふたを

閉める。

- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜた り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれ を起こす原因となります。

🕒 もっと詳しく 🕒 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 — 「準備3 接続する」をご覧ください。

## 準備4 電源を入れる(つづき)

#### キーボードとマウスを使えるようにする(ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウス付属モデル)

キーボードとマウスを使えるようにするには、セットアップの際にキーボードとマウスをコネクトする必要があります。

- キーボードとマウスのコネクトは、本機の電源が入った状態で行ってください。
- 乾電池を交換したあとにキーボードやマウスがコネクトできなくなった場合は、再度コネクトを行ってください。 • 金属製のテーブルなどはワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスの動作に影響を与えることがあります。

## キーボードのコネクトをする マウスのコネクトをする ② 本機右側面のCONNECT 電源スイッチを (コネクト)ボタンを 「ON」にする。 1回押す。 OFF ON 本機とキーボードの距離は 30cm ~ 1mにする。

● マウス裏面の 2 本機右側面のCONNECT 電源スイッチを (コネクト)ボタンを 「ON」にする。 1回押す。 本機とマウスの 距離は30cm ~ 1mにする。

③ 本機のCONNECT(コネクト)ボタンを 押したあと、10秒以内にマウス裏面の CONNECT(コネクト)ボタンを1回押す。


③ 本機のCONNECT(コネクト)ボタンを 押したあと、10秒以内にキーボード裏面の CONNECT(コネクト)ボタンを1回押す。

キーボード裏面のCONNECT(コネクト)ボタンを押すとき は、その他のキーやボタンに触れないようにご注意ください。

🕒 もっと詳しく 🕟 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 — 「準備4 電源を入れる」をご覧ください。

### キーボード/マウスを接続する(USBキーボード/ USBマウス付属モデル)

マウスはキーボード背面のUSBコネクタに接続し、キーボードのUSBケーブルを本機に接続します。

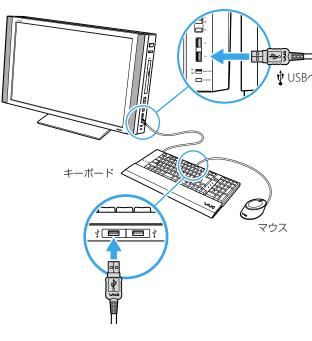

(もっと詳しく ♪ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

## リモコンを準備する(テレビチューナー搭載モデル)

テレビを見る場合

ふたを開ける。



乾電池を入れてください。



- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜた り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれ を起こす原因となります。

📵 もっと詳しく 🕒 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 — 「準備3 接続する」をご覧ください。

## 準備5 Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。 クリックやキーボードからの入力ができない場合は、 「準備4電源を入れる」の「キーボードとマウスを使えるようにする」を再度行ってください。





📵 もっと詳しく 💽 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。

# 準備6 基本設定を行う

画面の指示に従って、基本設定を行ってください。

**↑** VAIOをはじめる前の準備を行う。 デスクトップ画面上の[VAIO をはじめる前の準備] をダブルクリックし、画面の指示に従って設定を行う。

VAIO をはじめる前の準備 本機をお使いになる前にご確認いただきたい【重要なお知らせ】を表示してから、必要な設定を行い、サポート情報を紹介します。 VAIO を快適にお使いいただくために必ず単行してください [次へ] をクリックすると、はじめに【重要なお知らせ】を表示します。 続けて VAIO の準備を以下の順に行います。 次へ(N) キャンセル(C) テレビチューナー搭載モデルをお使いの場合は、 引き続き次の手順を行ってください。

② 「Giga Pocket Digital」ソフトウェアを起動して、画 面の指示に従って設定を行う。 優(スタート)ボタン−[すべてのプログラム]− [Giga Pocket Digital]をクリックする。




🕒 もっと詳しく 🕙 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 — 「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

#### ジョグコントローラーを接続する(ジョグコントローラー付属モデル) ジョグコントローラーを利用する場合

付属のジョグコントローラーを本機のUSBコネクタに

ワイヤレスキーボード付属モデルをお使いの場合 USBキーボード付属モデルをお使いの場合 付属のジョグコントローラーをキーボード背面のUSB

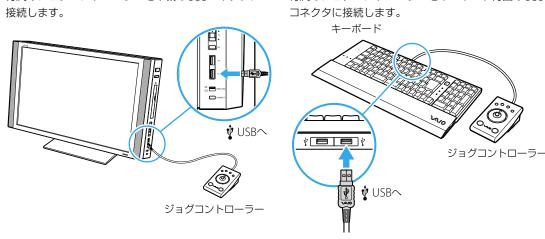


〔もっと詳しく ⑤ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

## 準備4 電源を入れる

#### 本機の電源を入れる

電源ボタンを押して電源を入れてください。電源が入ると、電源ランプが緑色に点灯します。

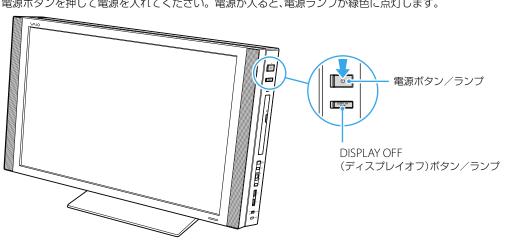


「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに5~15分程度かかります。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、 電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

## 準備7 カスタマー登録する

画面の指示に従って、ソニーへのカスタマー登録を 行ってください。

VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うこ とができます。

オンラインカスタマー登録]をクリックする。

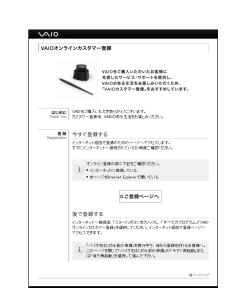

(もっと詳しく 🕙 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備7 カスタマー登録する」をご覧ください。

# 準備8 重要情報を自動的に入手する

画面の指示に従って、「VAIO Update」を利用できるよ うにしてください。

「VAIO Update」とは、「重要なお知らせ」や「アップデー トプログラム」を定期的にお知らせするソフトウェア です。

● 「VAIO Update」の設定を行う。 優(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]− [VAIO Update 4] - [VAIO Updateの設定]をク リックし、画面の内容を確認して設定を行う。



② 「VAIO Update」を利用する。 通知領域に表示されるVAIO Updateのバルーン画 面をクリックし、重要なお知らせの確認やアップ デートを行う。



(もっと詳しく 💽 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー 「準備8 重要情報を自動的に入手する」をご覧ください。

### 以上でセットアップは終わりです。

本機の基本的な使いかたについては、本機取扱説明書や「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。